


คู่มือการใช้งาน

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น ห้องห้องเซิร์ฟเวอร์ รพ.ป่าแดด

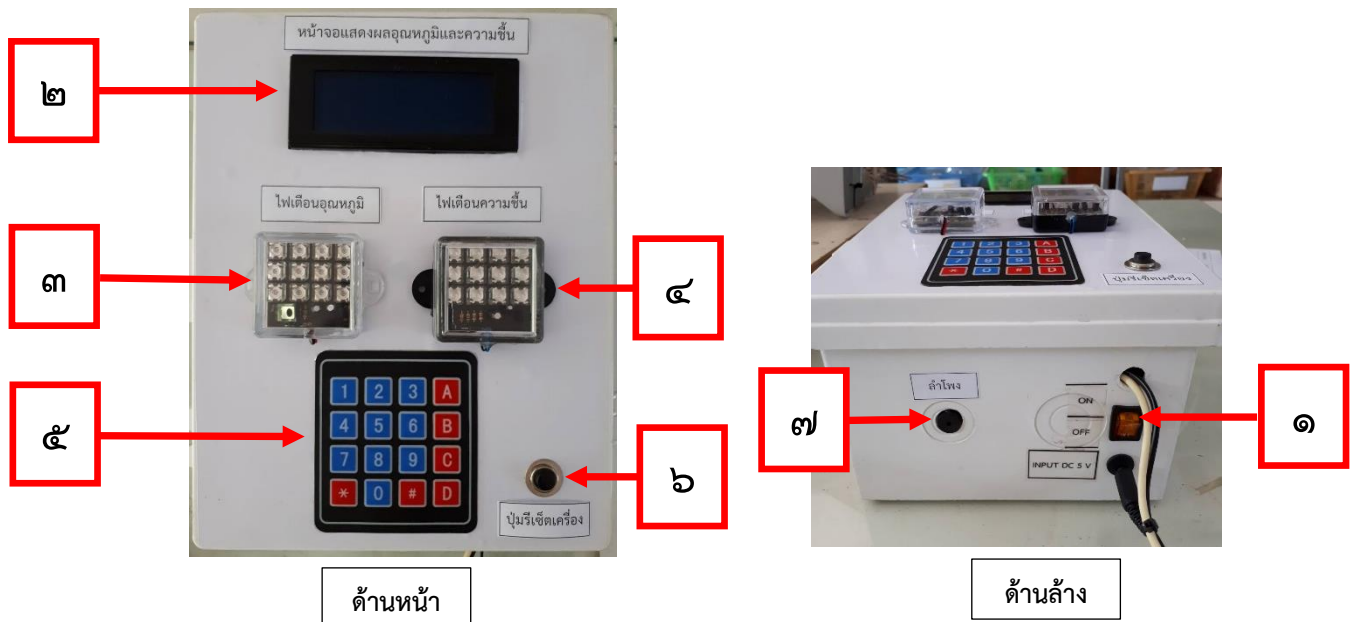

การใช้งานเบื้องต้น

๑. สวิตช์ ปิด-เปิดไฟ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

๒. หน้าจอ LCD แสดงผล ค่าวัดอุณหภูมิและความชื้น

๓. ไฟแจ้งเตือนอุณหภูมิ เมื่อมีค่าอุณหภูมิเกิน ๒๒ องศาเซลเซียส ไฟสีแดงแจ้งเตือนจะติดกระพริบพร้อมเสียง

๔. ไฟแจ้งเตือนความชื้น เมื่อมีค่าความชื้นเกิน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ไฟสีน้ำเงินแจ้งเตือนจะติดกระพริบพร้อมเสียง

๕. ปุ่มกด Keypad เมื่อต้องการตั้งค่าไฟแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้น กด D ค้างไว้ ๓ วินาที แล้วตามด้วยค่าอุณหภูมิและความชื้นที่ต้องการ (ค่าสแตนด์บายตามมาตรฐาน อุณหภูมิไม่เกิน ๒๒ องศาเซลเซียส และความชื้นไม่เกิน ๖๐ เปอร์เซ็นต์)

๖. ปุ่มรีเซ็ตเครื่อง เมื่อกดปุ่มรีเซ็ต ค้างไว้ ๓ วินาที เครื่องจะทำการรีเซ็ต เป็นค่าสแตนด์บายตามมาตรฐาน

๗. ลำโพงเสียงเตือนค่าเกินมาตรฐาน

คำแนะนำ

เมื่อเห็นไฟเตือนและได้ยินเสียงแจ้งเตือน ค่าวัดอุณหภูมิ หรือค่าความชื้น ให้ท่านปฏิบัติดังนี้

๑. วันทำการ แจ้งกลุ่มงาน IT เบอร์ติดต่อภายใน ๒๓๐

๒. วันหยุด แจ้งงานรักษาความปลอดภัย เบอร์ติดต่อภายใน ๑๐๕